

1) Termék: TERMOSZTATIKUS FEJ FOLYADÉKOS
- 2 m kapillárisal és merülő hüvellyel

2) Típus: IVAR.T 5011
IVAR.T 5011U



3) Installáció:



Az installációt és a beüzemelést, csakis a megfelelő szakmai minősítéssel és képesítéssel rendelkező személy végezheti, összhangban az érvényes nemzeti szabványokkal és az előírásoknak megfelelően az adott országban, ahol az installációt végzik.

Az üzemeltető nem végezhet semmilyen beavatkozást, köteles az alábbiakban feltüntetett utasítások alapján eljárni és azokat betartani úgy, hogy a berendezés ne károsodjon, vagy az üzemeltetést végző személyzet ne sérüljön a munkavédelmi előírások betartása alapján.

4) Működési leírás:

Termosztatikus fej merülő érzékelővel, IVAR termosztatikus szelepek működtetéséhez, hőmérséklet szabályozására a hűtőadó folyadék érzékelésével.


5) Szerelési folyamat termosztatikus szelepre:

Termosztatikus fej szereléséhez, kövesse az alábbi lépéseket:


- távolítsa el a takarókupakot (i) a termosztatikus szelepről a; ábra
- állítsa be a pozíciót a termosztatikus szelepen „60”;
- rögzítse a termosztatikus fejet a rögzítőgyűrű rácshozzával

6) Beállítási tartomány korlátozása és aretáció (blokkolás):


- állítsa be a termosztatikus fejet a kívánt pozícióba (például. „40”);
- egy csavarhúzó segítségével távolítsa el a takarókupakot (ii), zárókupak (iii) és az első fogazott alátétet (iv). b; ábra alapján
- szerelje fel a fogazott alátétet (iv) c; ábra alapján, ha korlátozni akarja a beállítási tartományt „20” -tól „40”; -ig
- szerelje fel a fogazott alátétet (iv) d; ábra alapján, ha korlátozni akarja a beállítási tartományt „40”; -re
- szerelje vissza a zárókupakot (iii) és a takarókupakot(ii).

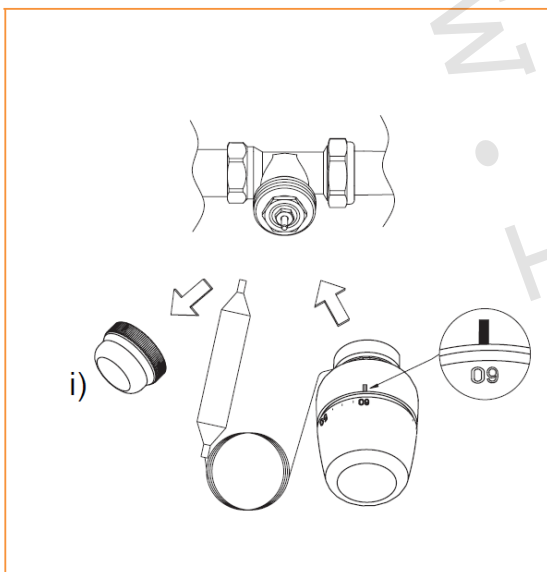


(a)

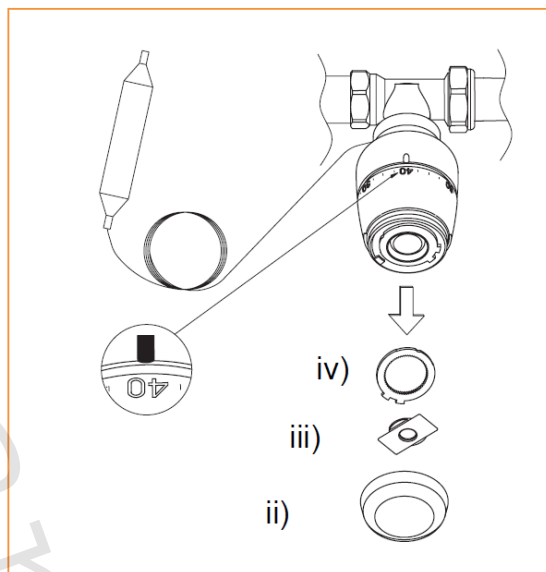

(b)

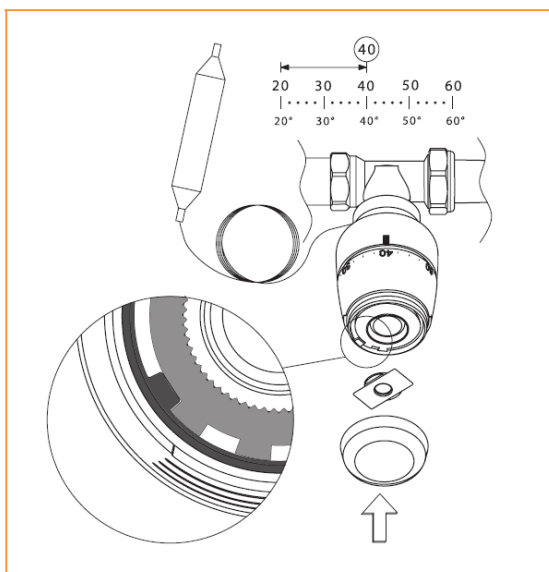

(c)

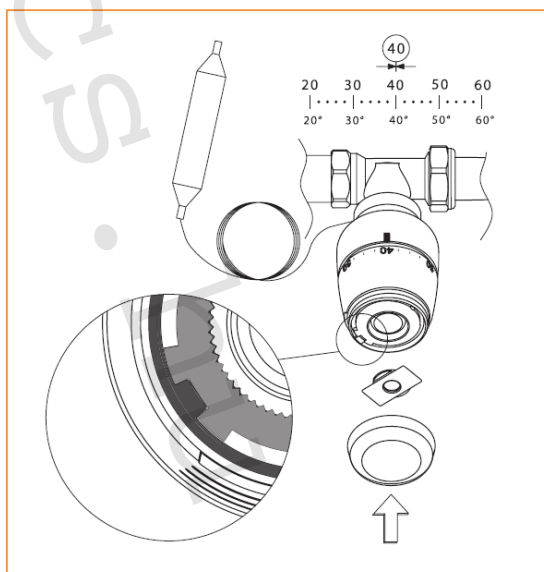

(d)

7) Megjegyzés:

A fűtőkörök megfelelő működéséhez ajánlott egy differenciál nyomás szelep felszerelése az előremenő és visszatérő csövek közé, hogy elkerülhető legyen a túlzott zaj ezen körökben. Kerülje a 0,2 - 0,25 bar-nál nagyobb Δp értékű termosztatikus szelepek használatát.

8) Figyelmeztetés:

- Az IVAR CS spol. s r.o. fenntartja jogát a műszaki és üzleti jellegű változtatásokra ebben a használati útmutatóban szereplő termékekre bármikor figyelmeztetés nélkül.
- A termékek további fejlesztésére való tekintettel, fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra, bővítésekre bejelentés nélkül, az illusztrált termékek közt eltérések lehetségesek.
- Ebben a műszaki értesítésben feltüntetett információk, nem mentesítik a felhasználót az érvényes normatívák és az érvényes műszaki előírások betartása alól.
- A dokumentum szerzői joggal védett. Az így megalkotott jogok, különösen a fordítási jogok, közzététel, fényképes reprodukció, vagy hasonló, tárolás adatfeldolgozó berendezéseken adatfeldolgozás céljából, maradnak fenntartva.
- A nyomtatási és hibás adatokért nem vállalunk semmilyen felelősséget.